




# SCHICKSALSRAD

## WAS IST IN DER BOX?

- 6x Querträger A
- 2x Stehstück außen B
- 1x Stehstück Mitte C
- 1x Rotierende Platte D
- 1x Pfeil E
- 1x Kunststoff Deckel F



**Achtung!** Falten Sie in Richtung der Faltnlinien

Fügen Sie die Linien selbst mit einem Marker hinzu!

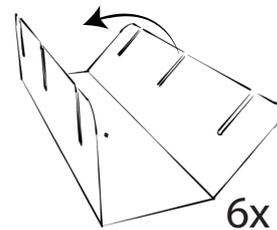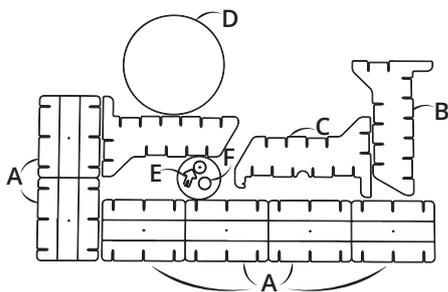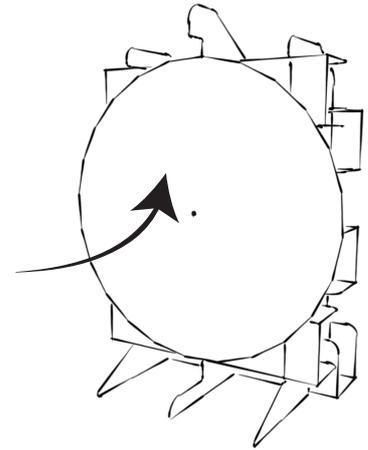



1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile haben.

2. Bereiten Sie alle Querträger A vor, indem Sie sie wie abgebildet falten.

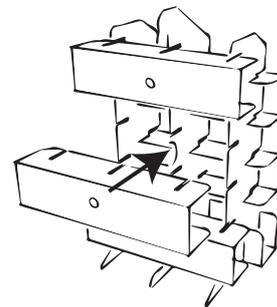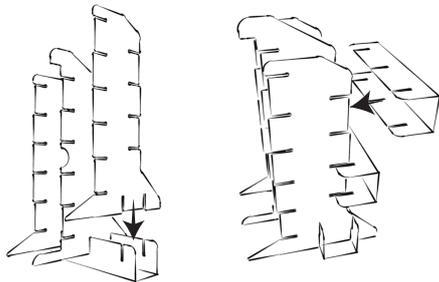

3. Nehmen Sie die stehenden Teile B&C und befestigen Sie diese an einem der Querträger A. Schieben Sie nun die hinteren zwei Querträger wie abgebildet in die Hochformateile.

4. Fügen Sie nun die Querträger A auf der Vorderseite hinzu.

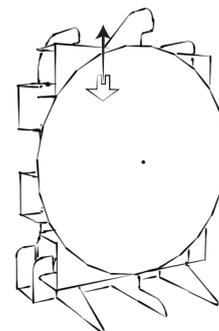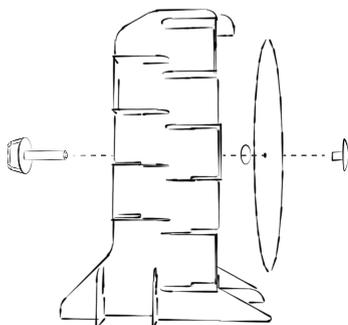

5. Fügen Sie nun die rotierende Platte D hinzu, indem Sie diese mithilfe der Kappe im Loch des mittleren Querträger befestigen.

6. Fügen Sie den Pfeil oben hinzu. Bereit zum Drehen!