


BETTRAHMEN

WAS IST IN DER BOX?

	A	B	C	D	E
90cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	4x Längsstücke	4x Eckklemme
120cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	5x Längsstücke	4x Eckklemme
140cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	6x Längsstücke	4x Eckklemme
160cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	7x Längsstücke	4x Eckklemme
180cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	8x Längsstücke	4x Eckklemme
200cm	2x Außenkante	2x Seite	9x Querstreben	9x Längsstücke	4x Eckklemme

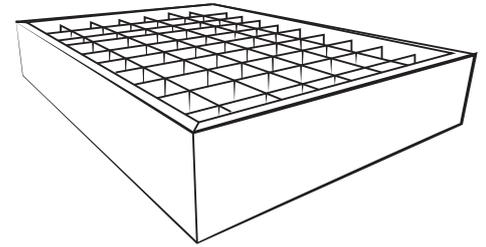


Achtung!


Die Eckklemmen werden ineinander gesteckt geliefert und müssen noch demontiert werden.

Falten Sie in Richtung der Faltlinie!


SCANNEN SIE FÜR
DIE VIDEOANLEITUNG!

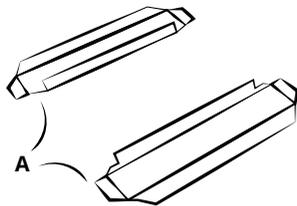


1. Nehmen Sie die Außenkanten A und legen Sie sie einander gegenüber.

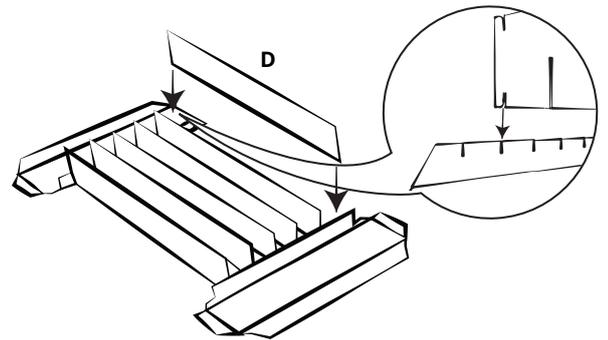


2. Befestigen Sie nun die Längsstücke D in den dafür vorgesehenen Kerben.

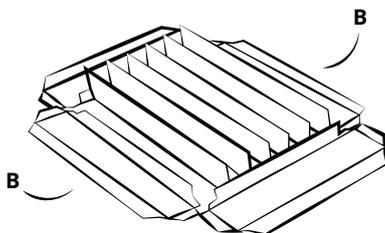


3. Legen Sie auch die Seiten B des Bettes wie abgebildet einander gegenüber.

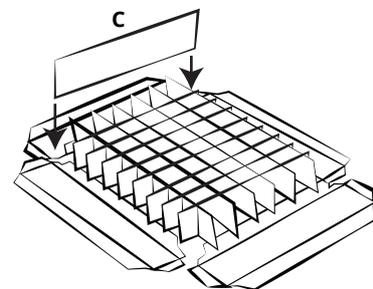

4. Befestigen Sie nun die Querstreben C über den Längsstücken.

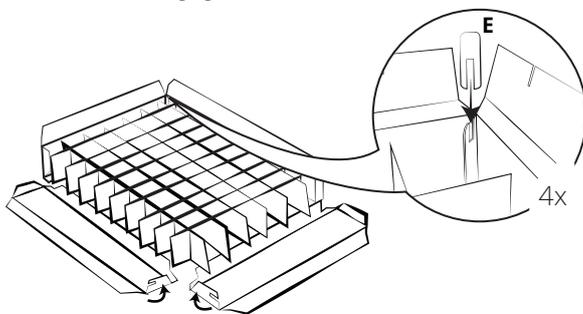

5. Falten Sie die Klappen an den Ecken, klappen Sie die Seiten des Bettes hoch und befestigen Sie E mit den Eckklemmen.

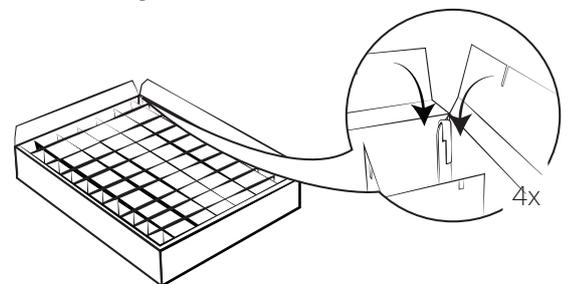

6. Schließen Sie nun die Seiten des Bettes, indem Sie sie in die dafür vorgesehenen Kerben einsetzen. Ihr Bett ist fertig! Schlafen Sie gut!