
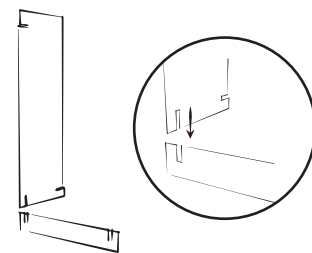
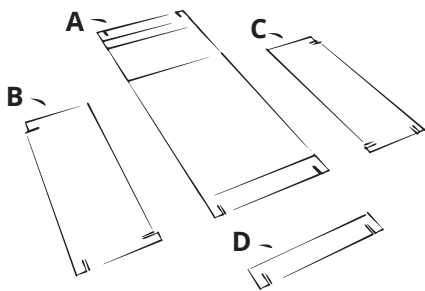


BEDRUCKTER MESSETISCH



WAS IST IN DER BOX?

- 1x Vorne A
- 1x Seite links B
- 1x Seite rechts C
- 1x Stützbalken D

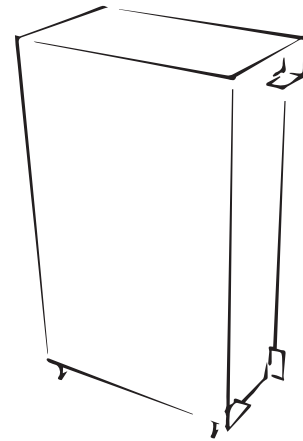



1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile haben.

2. Nimm die Stützbalken D und schiebe die Seite rechts C darauf.

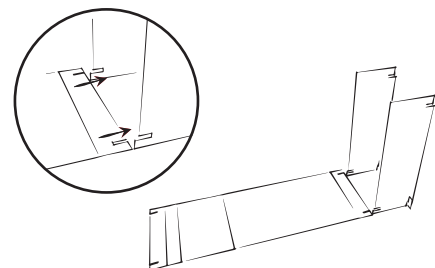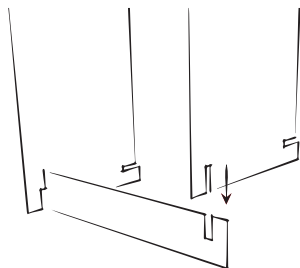

3. Nimm die Seite auf der linken Seite B und schiebe sie ebenfalls in die Stützbalken.

4. Nimm das vordere A und schiebe es in den unteren Schlitz der Seiten.

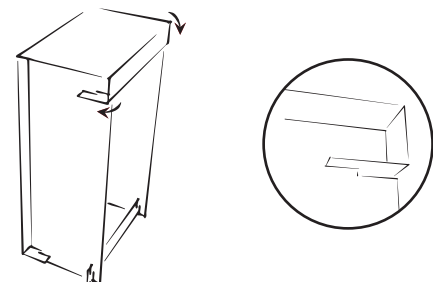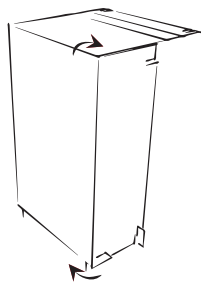

5. Falten Sie das vordere A über die Vorderseite der Arbeitsplatte.

6. Haken Sie die Oberseite mit dem entsprechenden Einschnitt an den Seiten ein, und dann können Sie alle willkommen heißen.