
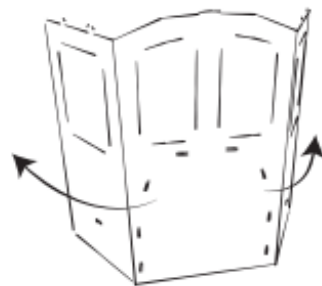
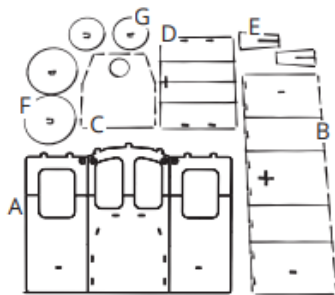


Zug


WAS IST IN DER BOX?

- 1x Karosseriezug A
- 1x Vorderteil B
- 1x Ende C
- 1x Dach D
- 2x Kaminteil E
- 2x Hinterrad F
- 2x Vorderrad G

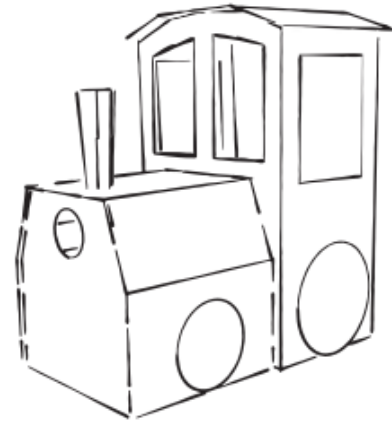


1. Nehmen Sie die Teile aus dem Karton. Überprüfen Sie, ob Sie alle Teile haben.


2. Falten Sie die Seiten von Teil A um. Die sichtbare Faltlinie liegt immer auf der Innenseite der Falte.

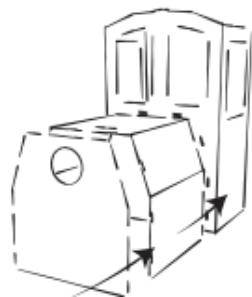


3. Falten Sie B nach vorne und befestigen Sie es in den Schnitten von A. Schließen Sie die Vorderseite, indem Sie C in B

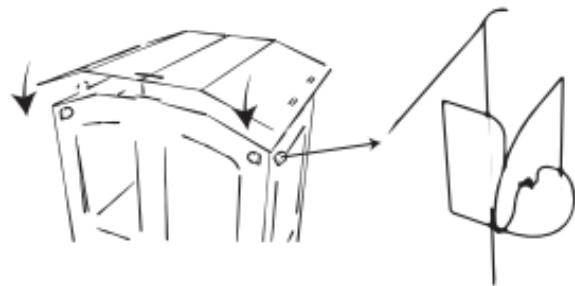

4. Haken Sie die Haken in den oberen Ecken von Body Train A zusammen. Stellen Sie sicher, dass sie nach innen gefaltet sind. Dann die Seiten des Dachs D umklappen und auf A befestigen.

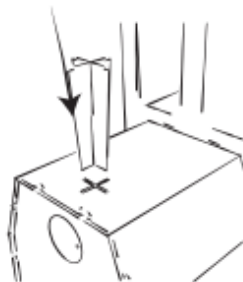

5. Die Kaminteile E zusammenschieben und am vorderen Teil des Zuges befestigen.

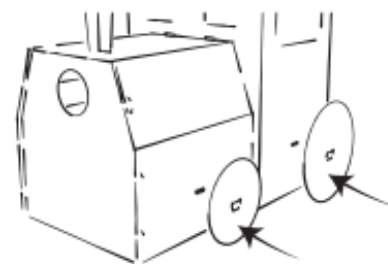

6. Hinterrad F und Vorderrad G jeweils vorne und hinten in den Zug schieben. Tun Sie dies auf beiden Seiten.