



DIY KRABMAT

WAT ZIT ER IN DE DOOS?


- 1x Bodem A (verschillende vormen mogelijk)
- 3x Tussenlaag B (verschillende vormen mogelijk)
- 3x Stroken C

Zelf toevoegen


- 1x (Hout)lijm
- 1x Afbreekmesje

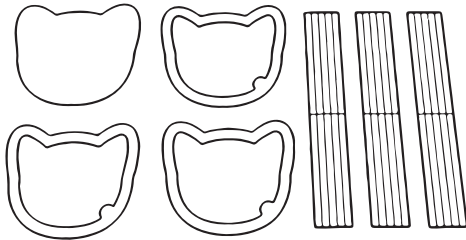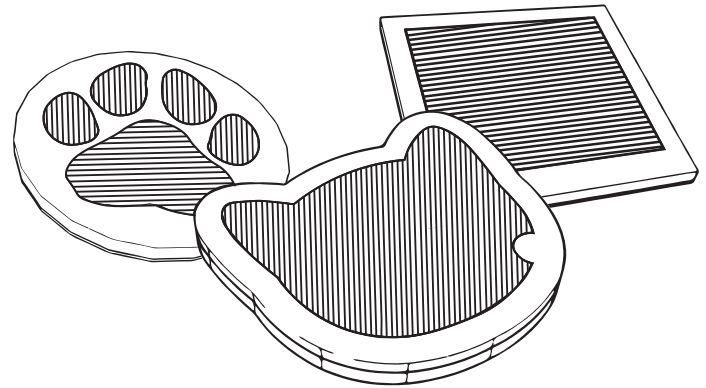


1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

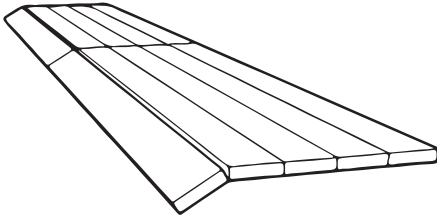


3. Breek een van de stroken los.

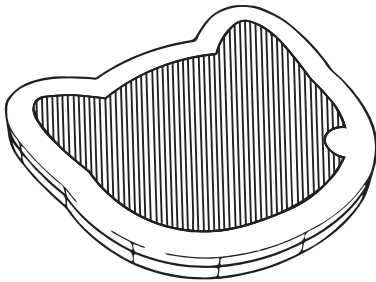

5. Herhaal stap 3 en 4 tot dat het hele gat gevuld is. Zorg dat de stroken vastgeklemd worden.

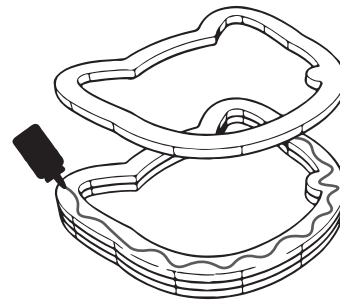

2. Plak onderdelen B op onderdeel A.

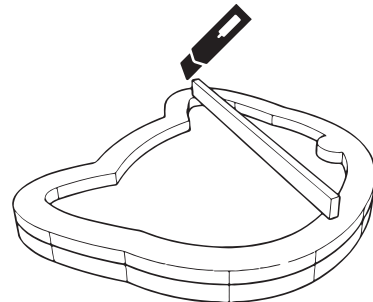

4. Hou de strook boven de uitsparing met de golven naar boven. Snij deze af op de juiste lengte. Begin met het langste stuk.