



# NIEDRIGER OFFENER SCHRANK

## WAS IST IN DER BOX?


- 1x Seitenteil A
- 1x Seitenteil B
- 2x Bücherregal C
- 1x Zwischenplatte D
- 1x Spitze E
- 1x Rückwand F
- 2x Schublade G

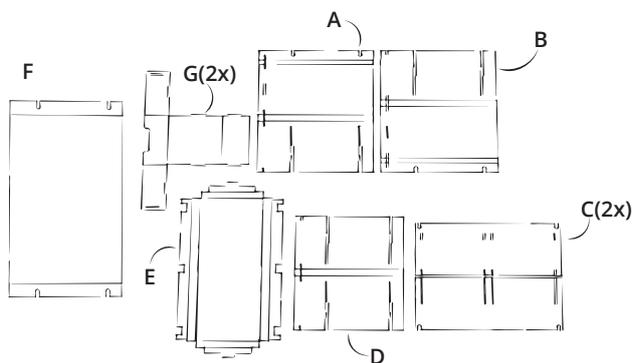


1. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

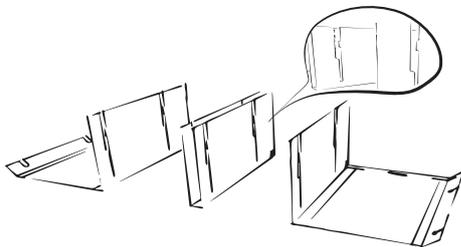


3. Seitenwände A, B und Zwischenwand D mit nach oben geklappten Schlitten auf den Boden legen. Stellen Sie sicher, dass alle Schlitte in die gleiche Richtung zeigen.

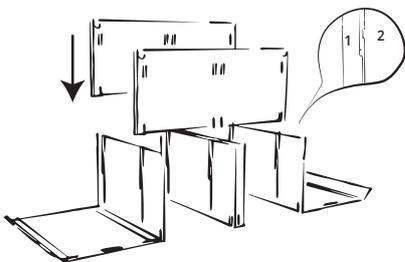


5. Schieben Sie die Bücherregale in die Seitenwände. Das Bild zeigt, wie die Bücherregale in die Schlitte geschoben werden sollen.

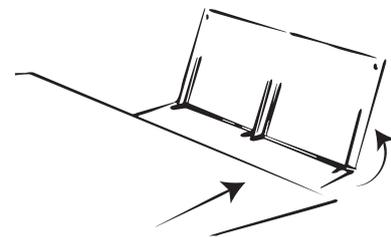


2. Falten Sie alle Faltnlinien um und verwenden Sie dabei ein weiteres Stück Pappe, um das Falten zu erleichtern.

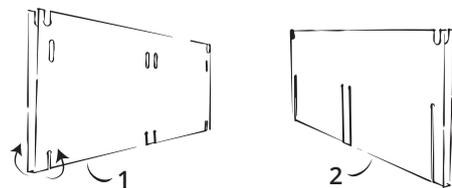


4. Nehmen Sie beide Bücherregale C. Diese müssen vollständig gefaltet werden, sodass Sie Seite 1 mit kleinen Schlitten und Seite 2 mit großen Schlitten haben.

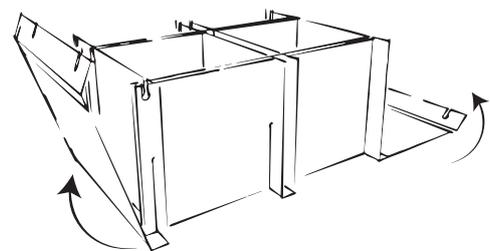


6. Klappen Sie die beiden Seitenplatten nach oben.

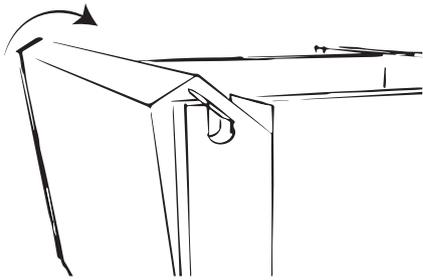


7. Falten Sie oben an den Seitenwänden die Ecken um und achten Sie darauf, dass sie in der breiten Aussparung des Bücherregals C platziert werden.

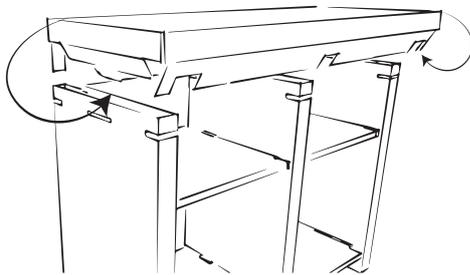


9. Stellen Sie den Schrank aufrecht und platzieren Sie dann die Oberseite E auf dem Schrank, indem Sie alle Seiten in die Schlitzte legen.

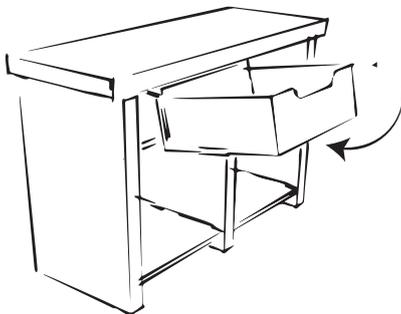

11. Um die Schublade im Schrank zu platzieren, stellen Sie sie schräg auf und schieben Sie sie dann horizontal durch.

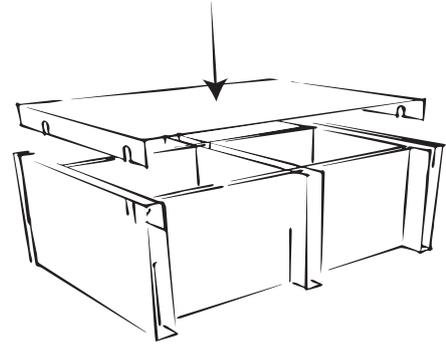

8. Nehmen Sie die Rückwand F und platzieren Sie sie auf dem horizontalen Schrank. Achten Sie dabei erneut darauf, dass die Seiten in den breiten Schlitz der Bücherregale C passen.

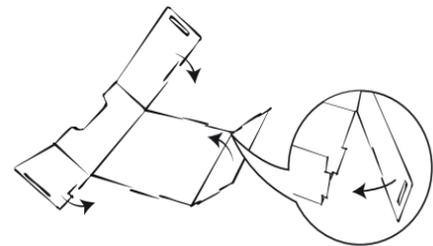

10. Nehmen Sie Fach G und falten Sie alle Faltlinien um, dann lassen Sie die Teile zusammenstecken.