
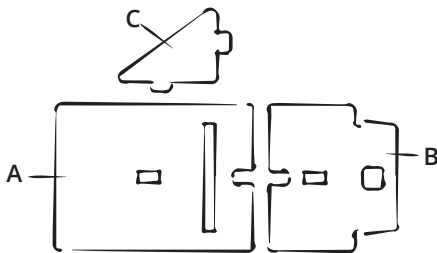



# TELEFOONSTANDAARD

## WAT ZIT ER IN DE DOOS?


- 1x Voorkant A
- 1x Steun B
- 1x Driehoek C

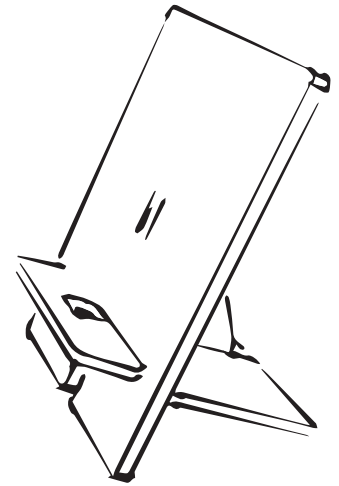


1. Controleer of je alle onderdelen hebt.

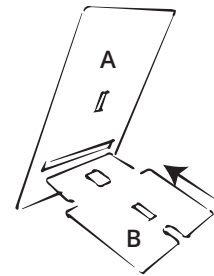

2. Breek de loszittende onderdelen uit. Schuif vervolgens voorkant A en steun B in elkaar.

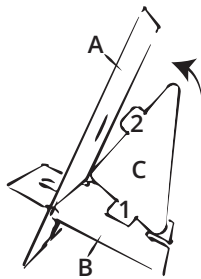

3. Schuif uitstulping 1 van driehoek C in de dunste gleuf van steun B.

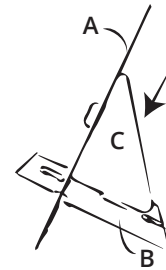

4. Druk driehoek C nu aan zodat uitsparing 1 helemaal in de gleuf zit. Tijdens het aandrukken zal uitsparing 2 in het gat van voorkant A schuiven. De telefoonstandaard is nu af.